

## MONTÁŽNY NÁVOD

# videri

PROFESSIONAL AUTOMATION

## NÁVOD K LADENIU A OBSLUHE

## DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

## TXM G / GX KPA2

**Technické údaje TXM G:**

- napájanie ovládača – 2x CR2016
- počet kanálov - 4
- frekvencia 433,92 MHz – easier kód
- dosah cca 30m
- rozmer 58x30x15mm
- váha 25 g.

**Technické údaje GX KPA2:**

- napájanie prijímača – 24 VDC
- počet kanálov - 2
- frekvencia 433,92 MHz – easier kód – pre pevné kódy 12-64 bit
- dosah cca. 30m
- rozmer 75x55x27mm
- váha 30 g.

Diaľkové vysieláče zo série TX G umožňujú vysielanie signálu do prijímačov rady GX v systéme Easier kódu (nastavené z výroby) a takisto umožňujú kopírovanie kódu z existujúcich ovládačov rôznych výrobcov v systéme pevného kódu. Naladenie prvotného kódu sa vykonáva priamym zladením s prijímačom. Prijímač rozpozná existujúci nastavený kód a umožňuje prevádzku novo naladených vysieláčov.

## MONTÁŽNY NÁVOD

### Nákres kanálov na vysielajú:



### 1. KOPÍROVANIE KÓDU Z VYSIELAČA NA PRIJÍMAČ – V ZOSTAVÁCH UŽ NALADENÉ Z VÝROBY!

Tento postup platí pre dokupované vysieláče s nastaveným kódom z výroby.

**A.** Stlačte tlačidlo na prijímači a pustite kým sa LED dióda rozblíka, potom stlačte tlačidlo 1 na používanom ovládači a držte v tesnej blízkosti pri sebe stlačené. Počkajte cca. 5sec., kým sa LED dióda na prijímači rozblíka a potom zhasne. Týmto je prvý a druhý kanál naladený.

V prípade potreby možno zladit' s ďalším prijímačom (využitie tlačidiel k dodanému zariadeniu sú štandardne 1 a 2). Zladit' je možné na voľné tlačidlá 3 a 4. Variantou využitia voľných tlačidiel je dokúpenie prijímača GX k použitiu k ďalšiemu zariadeniu, ktoré chceme ovládať rovnakých vysieláčom.

### 2. PRIJÍMAČ „GX KPA2“ – NASTAVENIE S EXTERNÝM PRIJÍMAČOM SO SVORKOVNICOU

S prijímačom je možné zladit' 30 ovládačov s rôznymi kódmi v systéme easier kódu, alebo v systéme pevného kódu. Prijímač je dvoj-kanálový, tzn. možno naladiť dve rôzne funkcie na zariadení, alebo až dve rôzne zariadenia. Učenie a mazanie všetkých ovládačov sa vykonáva tlačidlom P1 na doske prijímača. Vysielače možno na ňu naladiť v systéme easier kódu alebo kopírovacieho kódu. Mostíky 1, 2, 3 možno pre špeciálne použitie zvoliť typ impulzného výstupu: **1.** oneskorenie 3 sec., **2.** prepínací, **3.** bezpečnostný 1.ON/2.OFF. Prijímač disponuje takisto zvukovým signálom.

#### MAZANIE KOMPLETNEJ PAMÄTI PRIJÍMAČA:


Stlačte tlačidlo P1 a držte tak dlho (cca. 10sec.), kým LED dióda nezhasne. Týmto je prijímač vymazaný.

#### ZAPOJENIE EXTERNÉHO PRIJÍMAČA:

Kabeláž zapojte podľa označenia priamo na svorkovnici, táto obsahuje svorky pre prívodné napájanie 24V (-/+ ) a svorky pre impulzné bez potenciálny kontakt NC / COM / NO. Svorky 1-2 slúžia pre napájanie 24V. Svorky 4-5 (COM / NO) pre spínací kontakt kanála 2. Svorky 7-8 (COM / NO) pre spínací kontakt kanála 1. V prípade špeciálneho použitia možno zapojiť rozpnacie kontakty (NC / COM)

## MONTÁŽNY NÁVOD

Nákres dosky prijímača GX KPA 2:

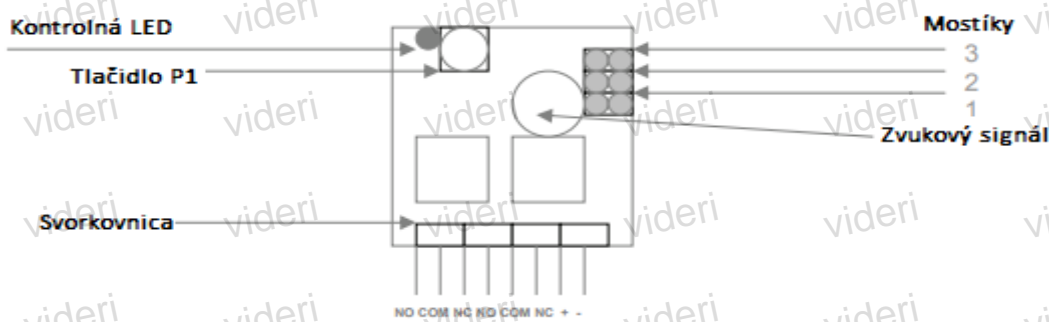

**Nedotýkajte sa vnútornej časti vysieláča a prijímača!!!**



# videri

PROFESSIONAL AUTOMATION