

MONTÁŽNY NÁVOD

videri

PROFESSIONAL AUTOMATION

NÁVOD K LADENIU A OBSLUHE

DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

TXM G / GX

**Technické údaje TXM G:**

- napájanie ovládača – 2x CR2016
- počet kanálov - 4
- frekvencia 433,92 MHz – easier kód
- dosah cca 30m
- rozmer 58x30x15mm
- váha 25 g.

Technické údaje GX DPS 2:

- napájanie prijímača – 12 VDC – konektor pre riadiacu jednotku rady RJ
- počet kanálov – 2
- frekvencia 433,92 MHz – easier kód – pre learning kódy 12-64 bit
- dosah cca. 30 m
- rozmer 58x30x15mm
- váha 15 gr.

Technické údaje GX KPA2:


- napájanie prijímača – 24 VDC - svorkovnice
- počet kanálov - 2
- frekvencia 433,92 MHz – easier kód – pre learning kódy 12-64 bit
- dosah cca. 30m
- rozmer 75x55x27mm
- váha 30 g.

MONTÁŽNY NÁVOD

Dialkové vysielače zo série TX G umožňujú vysielanie signálu do prijímačov rady GX v systéme Easier kódu (nastavené z výroby). Kopírovací typ umožňuje kopírovanie kódu z existujúcich ovládačov rôznych výrobcov v systéme pevného, učiaceho a takisto niektorých typov plávajúceho kódu (TXM NIX). Naladenie prvotného kódu sa vykonáva priamym zladením s prijímačom (TX G a TXM G). Prijímač rozpozná existujúci nastavený kód a umožňuje prevádzku novo naladených vysielačov.

Postup ladenia pre prijímač GX KPA 2:

Nákres kanálov na vysielači

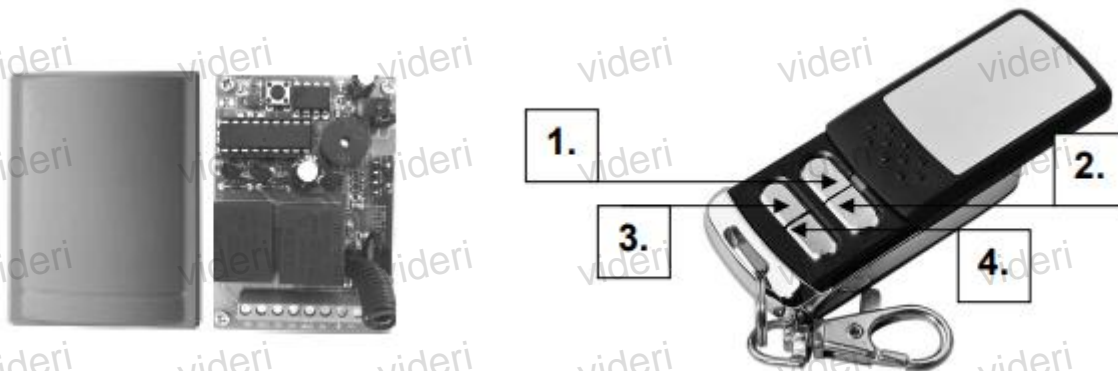

1. KOPÍROVANIE KÓDU Z VYSIELAČA NA PRIJÍMAČ „GX KPA2“ (v zostavách už naladené z výroby!!!)

Tento postup platí pre dokupované vysielače TX G a TXM G s nastaveným kódom z výroby

A. Stlačte tlačidlo na prijímači a pustite kým sa LED dióda rozblíka, potom stlačte tlačidlo 1 na používanom ovládači a držte v tesnej blízkosti pri sebe stlačené. Počkajte cca. 5sec., kým sa LED dióda na prijímači rozblíka a potom zhasne. Týmto je prvý a druhý kanál naladený.

V prípade potreby možno zladiť s ďalším prijímačom (využitie tlačidiel k dodanému zariadeniu sú štandardne 1 a 2). Zladiť je možné na voľné tlačidlá 3 a 4. Variantou využitia voľných tlačidiel je dokúpenie prijímača GX KPA2 k použitiu k ďalšiemu zariadeniu, ktoré chceme ovládať rovnakým vysielačom.

2. PRIJÍMAČ „GX KPA2“ – NASTAVENIE S EXTERNÝM PRIJÍMAČOM SO SVORKOVNICOU

S prijímačom je možné zladiť 30 ovládačov s rôznymi kódmi v systéme easier kódu, alebo v systéme pevného kódu. Prijímač je dvoj-kanálový, tzn. možno naladiť dve rôzne funkcie na zariadení, alebo až dve rôzne zariadenia. Učenie a mazanie všetkých ovládačov sa vykonáva tlačidlom P1 na doske prijímača. Vysielače možno na ňu naladiť v systéme easier kódu alebo kopírovacieho kódu. Mostíky 1, 2, 3 možno pre špeciálne použitie zvoliť typ impulzného výstupu: **1.** oneskorenie 3 sec., **2.** prepínací, **3.** bezpečnostný 1.ON/2.OFF. Prijímač disponuje takisto zvukovým signálom.

MAZANIE KOMPLETNEJ PAMÄTI PRIJÍMAČA:

Stlačte tlačidlo P1 a držte tak dlho (cca. 10sec.), kým LED dióda nezhasne. Týmto je prijímač vymazaný.


ZAPOJENIE EXTERNÉHO PRIJÍMAČA:

Kabeláž zapojte podľa označenia priamo na svorkovnici, táto obsahuje svorky pre prívodné napájanie 24V (-/+) a svorky pre impulzné bez potenciálny kontakt NC / COM / NO. Svorky 1-2 slúžia pre napájanie 24V. Svorky 4-5 (COM / NO) pre spínací kontakt kanála 2. Svorky 7-8 (COM / NO) pre spínací kontakt kanála 1.

V prípade špeciálneho použitia možno zapojiť rozpnacie kontakty (NC / COM)


MONTÁŽNY NÁVOD

Nákres dosky prijímača GX KPA 2:

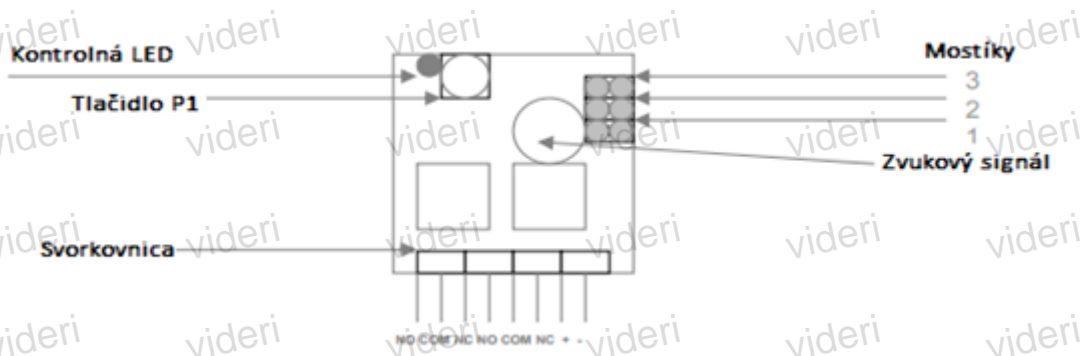

Postup ladenia pre prijímač GX DPS 2:

Nákres kanálov na vysieláči:

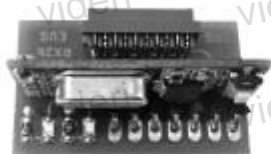

1. Kopírovanie kódu z vysieláča na prijímač „GX DPS2“ (v zostavách už naladené z výroby!!!)

Tento postup platí pre vysieláče TX G a TXM G s nastaveným kódom z výroby.

A. Stlačte tlačidlo na prijímači a pustite až sa LED dióda rozsvieti, potom stlačte tlačidlo 1 na používanom ovládači a držte v tesnej blízkosti pri sebe stlačené než LED preblikne. Týmto je prvý a druhý kanál naladený. Ladiaci mód – pamäť je otvorená po dobu 15 sec.

V prípade potreby možno vysieláč zladit' s ďalším prijímačom (využitie tlačidiel k dodanému zariadeniu sú štandardne 1 a 2). Zladit' je možné na voľné tlačidlá 3 a 4. Variantou využitia voľných tlačidiel je dokúpenie prijímača GX KPA2 k použitiu k ďalšiemu zariadeniu, ktoré chceme ovládať rovnakým vysieláčom

2. Prijímač „GX DPS 2“ – nastavenie s prijímačom s konektorom


S prijímačom je možné zladit' 30 ovládačov s rôznymi kódmi v systéme Easier kódu, alebo v systéme pevného kódu. Prijímač je dvoj-kanálový, tzn. naladia sa dve rôzne funkcie na zariadení (ktoré toto umožňujú). Učenie a mazanie všetkých ovládačov sa vykonáva tlačidlom P1 na doske prijímača. Nastavený z výroby je štandardná impulzná prevádzka. Pre špeciálne použitie možno takisto zvolit' typ prepínacej, bezpečnostnej, alebo časovej prevádzky.

MAZANIE KOMPLETNEJ PAMÄTI PRIJÍMAČA:

Stlačte tlačidlo P1 za sebou 8x, LED dióda zabliká a týmto je prijímač vymazaný.

MONTÁŽNY NÁVOD

DETAIL:

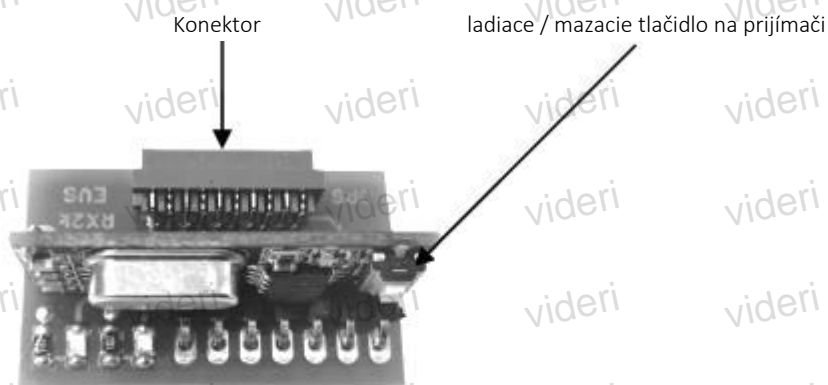**NEDOTÝKAJTE SA VNÚTORNÝCH ČASŤÍ PRIJÍMAČA!!**

videri
PROFESSIONAL AUTOMATION